

GB Qi Wireless Charging upgrade KIT Installation instruction	N Qi Trådløs lading OPPGRADERINGKIT Monteringsveiledning
D Qi Drahtloses Laden BAUSATZ Einbauanleitung	S Qi trådløs laddning UPPGRADERINGSATS Monteringsanvisning
E Qi Carga inalámbrica EQUIPO MODERNIZACIÓN Instrucciones de montaje	SF Qi langaton lataus NADGRADNJA KIT Asennusohje
F Eclairage Qi Charge sans fil Notice de montage	CZ Qi Beždrátové nabití UPGRADE SÚPRAVA Návod k montáži
I Qi Ricarica ATTREZZATURA Istruzioni di montaggio	H Qi vezeték nélküli töltés FRISÍTÉS KÉSZLET Beszerelési utasítás
P Qi Carregamento sem fios ESTOJO ATUALIZAÇÃO Instruções de montagem	PL Qi bezprzewodowe ładowanie ZESTAW AKTUALIZACJA Instrukcja zabudowy
NL Qi Draadloos Opladen UPGRADE KIT Inbouw-instructie	GR Qi ασύρματη φόρτιση πακέτο αναβάθμιση Οδηγίες τοποθέτησης
DK Qi Trådløs opladning OPPGRADERINGKIT Monteringsvejledning	RUS Qi беспроводная зарядка КОМПЛЕКТ модернизация инструкция по монтажу

Qi - Drahtloses Ladestation Bausatz Hyundai Modelle:

- i 10 AC3 / IA Seite 3 / 6
- i 20 (MY23 BC3/ MY19) Seite 7/11
- i 30 GD / PD Seite 12 / 15
- Kona (MY23) Seite 16 /17
- Ioniq5 Seite 18 /19



GB Look/See
D Siehe
E Ver
F Voir
I Vedere
P Cf.
NL Kijken naar
DK Se
N Se
S Se
SF Katso
CZ Viz
H Lásd
PL Patrz
GR Βλέπε
RUS Смотри



GB Warning
D Achtung
E Atención
F Attention
I Attenzione
P Atenção
NL Let op
DK Bemærk
N Pass på
S Varning
SF Huomio
CZ Pozor
H Figyelem
PL Uwaga
GR Προσχή
RUS Осторожно

GB Information
D Informationen
E Información
F Informations
I Informazioni
P Informação
NL Informatie
DK Information
N Informasjon
S Uppgifter
SF Tiedot
CZ Informace
H Információ
PL Informacja
GR πληροφορίες
RUS информация

GB See Workshop Manual
D Siehe Werkstatthandbuch
E Ver manual de taller
F Voir Manuel d'atelier
I Vedere manuale officina
P Cf. o manual da oficina
NL Zie werkplaatshandboek
DK Se værkstedshåndbog
N Se verkstedshåndboka
S Se verkstadshandboken
SF Katso korjaamon käsikirjasta
CZ Viz dílenkou příručku
H Lásd a Műhely-kézikönyvből
PL Patrz podręcznik warsztatowy
GR λέπε Εγχειρίδιο Συνεργείου
RUS Смотри руководство для мастерской

FCC 680106 D01



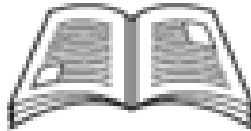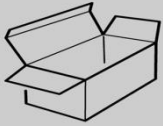

10mm



PH2



VORSICHTSMASSNAHMEN :

Wenn sich Metallobjekte im Ladebereich des Mobiltelefons befinden, kann der kabellose Ladevorgang unterbrochen werden und die Metallobjekte können heiß werden. (Münzen, Schlüssel, Kreditkarte, Dosendeckel usw.).
Verschütten Sie nie Flüssigkeiten über das Produkt.

Vorsicht! Überprüfen Sie vor der Installation des Qi-Ladegeräts immer den verfügbaren Speicherplatz und überprüfen Sie, ob das Telefon des Kunden in den Konsolen-Lagerplatz passt. Wenn das Telefon nicht vollständig flach ist, kann dies den Betrieb der Induktionsgebühr beeinträchtigen.

Modell: i10 (AC3)

1. Zerlegen Sie den Konsolenteil der Gangschaltung gemäß den Anweisungen des Herstellers.



2. Demontage des Ablagefachs und des Armaturenbretteils.



3. Platzieren Sie das Qi-Modul an der Unterseite des Fachs der Mittelkonsole an, wie gezeigt, sodass sich das Modul genau in der Mitte der Konsolenbox befindet.



4. Verwenden Sie die extra mitgelieferten Stücke von doppelseitigem Klebeband, um die Höhenunterschiede zwischen den Schotten zu füllen wie hier gezeigt.
Achtung: STARKE PRESSE!!



Modell: i10 (AC3)

5. Zerlegen Sie die Platte mit dem Zigarettenanzünder gemäß den Anweisungen des Herstellers.




6. Ziehen Sie den OEM-Stecker des Zigarettenanzünders ab und schließen Sie beide Stecker des Splitterkabels an, so dass das Modul mit Strom versorgt wird.




7. Führen Sie das Stromkabel entlang der Rückseite der Konsole aus und schließen Sie es an die Ladestation an.



8. Prüfvorgang: halten Sie die Telefon gegen die Konsoleteil:
 ● rote LED = in Betrieb;
 ● blaue LED und Beep Signal = Aufladen

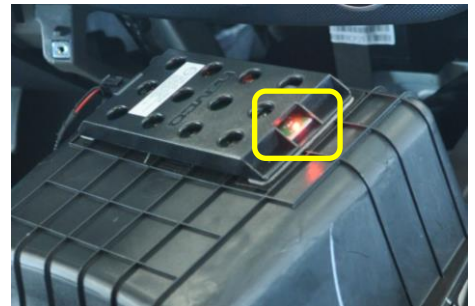

9. Tragen Sie das mitgelieferte Qi-Silikonpad auf.
 Montieren Sie Schließlich alle Teile wieder in Originalposition.

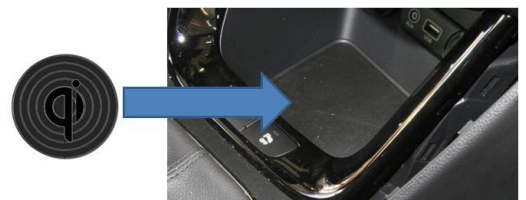

Modell: i10 (IA)

1. Zerlegen Sie den Konsolenteil der Gangschaltung gemäß den Anweisungen des Herstellers.



2. Demontage des Ablagefachs und des Armaturenbretteils.



3. Platzieren Sie das Qi-Modul an der Unterseite des Fachs der Mittelkonsole an, wie gezeigt, sodass sich das Modul genau in der Mitte der Konsolenbox befindet.




4. Verwenden Sie die extra mitgelieferten Stücke von doppelseitigem Klebeband, um die Höhenunterschiede zwischen den Schotten zu füllen wie hier gezeigt.

Achtung: **STARKE PRESSE!!**



Modell: i10 (IA)

5. Ziehen Sie den OEM-Stecker des Zigarettenanzünders ab und schließen Sie beide Stecker des Splitterkabels an, so dass das Modul mit Strom versorgt wird.

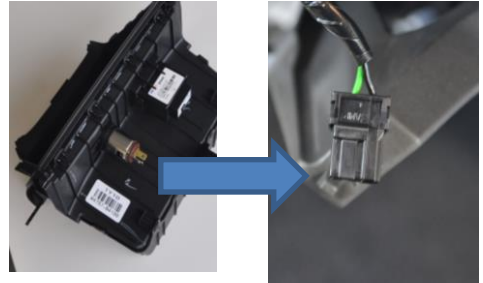

6. Führen Sie das Stromkabel entlang der Rückseite der Konsole aus und schließen Sie es an die Ladestation an.



7. Prüfvorgang: halten Sie die Telefon gegen die Konsoleteil:
● rote LED = in Betrieb;
● blaue LED und Beep Signal = Aufladen



8. Tragen Sie das mitgelieferte Qi-Silikonpad auf.




9. Montieren Sie Schließlich alle Teile wieder in Originalposition.



Modell: i20 (MY23/BC3)

1. Zerlegen Sie den Konsolenteil der Gangschaltung gemäß den Anweisungen des Herstellers.

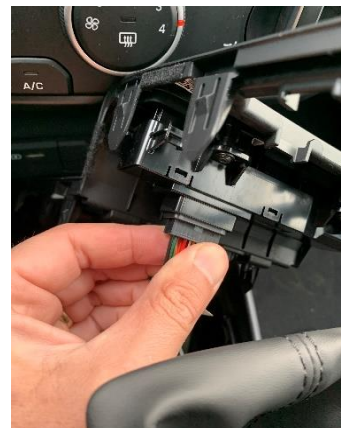

2. Demontage des Ablagefachs und des Armaturenbrettteils. Ziehen Sie den OEM-Kabel und Stecker wie gezeigt ab.





3. Modifizieren Sie das Ablagefach gemäß der Anleitung auf dem Foto (mit einem Dremel).



Modell: i20 (MY23/BC3)

4. Den OEM-Stecker mit doppelseitigem Klebeband auf das Modul kleben

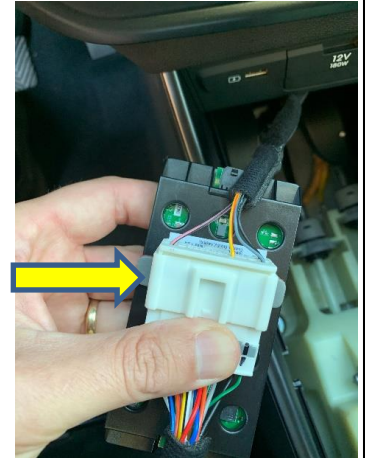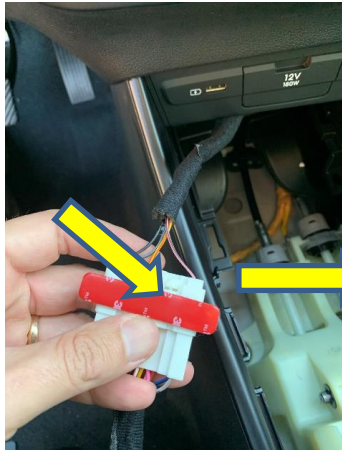

5. Platzieren Sie das Qi-Modul mit dem angebrachten Stecker an der Unterseite des Ablagefachs.



Achtung: STARKE PRESSE!




6. Demontage des Armaturenbrettteils und Steckverbinder abnehmen.



Modell: i20 (MY23/BC3)

7. Ziehen Sie den OEM-Stecker des Zigarettenanzünders ab und schließen Sie beide Stecker des Splitterkabels an, so dass das Modul mit Strom versorgt wird.

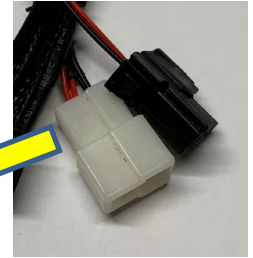

8. Führen Sie das Stromkabel entlang der Rückseite der Konsole aus und schließen Sie es an die Ladestation an. Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht zwischen den Armaturenbrettteilen gefangen wird!




9. Prüfvorgang: halten Sie das Telefon gegen die Konsoleteil:
 ● rote LED = in Betrieb;
 ● blaue LED und Beep Signal = Aufladen



10. Tragen Sie das mitgelieferte Qi-Silikonpad auf.

11. Montieren Sie Schließlich alle Teile wieder in Originalposition.

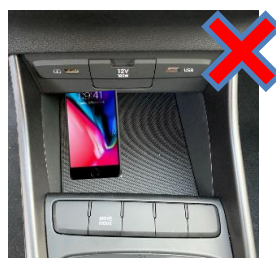

Modell: i20 (MY2019)

1. Zerlegen Sie den Konsolenteil der Gangschaltung gemäß den Anweisungen des Herstellers.



2. Demontage des Ablagefachs und des Armaturenbretteils.



3. Platzieren Sie das Qi-Modul an der Unterseite des Fachs der Mittelkonsole an, wie gezeigt, sodass sich das Modul genau in der Mitte der Konsolenbox befindet.



4. Verwenden Sie die extra mitgelieferten Stücke von doppelseitigem Klebeband, um die Höhenunterschiede zwischen den Schotten zu füllen wie hier gezeigt.
Achtung: STARKE PRESSE!!



Modell: i20 (MY2019)

5. Ziehen Sie den OEM-Stecker des Zigarettenanzünders ab und schließen Sie beide Stecker des Splitterkabels an, so dass das Modul mit Strom versorgt wird.



6. Führen Sie das Stromkabel entlang der Rückseite der Konsole aus und schließen Sie es an die Ladestation an.



7. Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht zwischen den Armaturenbrettteilen gefangen wird!




8. Prüfvorgang: halten Sie die Telefon gegen die Konsoleteil:
 ● rote LED = in Betrieb;
 ● blaue LED und Beep Signal = Aufladen



9. Tragen Sie das mitgelieferte Qi-Silikonpad auf.




10. Montieren Sie Schließlich alle Teile wieder in Originalposition.

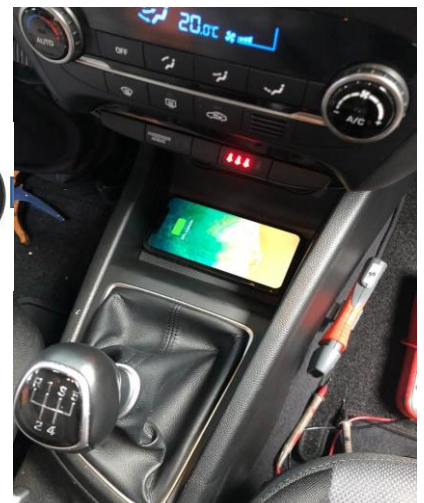

Modell: i30 (GD)

1. Zerlegen Sie den Konsolenteil der Gangschaltung gemäß den Anweisungen des Herstellers.

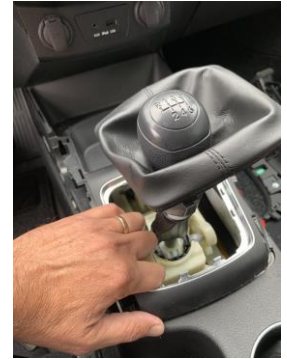

2. Demontage des Ablagefachs und des Armaturenbretteils.



3. Platzieren Sie das Qi-Modul an der Unterseite des Fachs der Mittelkonsole an, wie gezeigt, sodass sich das Modul genau in der Mitte der Konsolenbox befindet.



4. Verwenden Sie die extra mitgelieferten Stücke von doppelseitigem Klebeband, um die Höhenunterschiede zwischen den Schotten zu füllen wie hier gezeigt.
Achtung: STARKE PRESSE!!



Modell: i30 (GD)

5. Zerlegen Sie die Platte mit dem Zigarettenanzünder gemäß den Anweisungen des Herstellers.




6. Ziehen Sie den OEM-Stecker des Zigarettenanzünders ab und schließen Sie beide Stecker des Splitterkabels an, so dass das Modul mit Strom versorgt wird.



7. Führen Sie das Stromkabel entlang der Rückseite der Konsole aus und schließen Sie es an die Ladestation an.



8. Prüfvorgang: halten Sie die Telefon gegen die Konsoleteil:
● rote LED = in Betrieb;
● blaue LED und Beep Signal = Aufladen

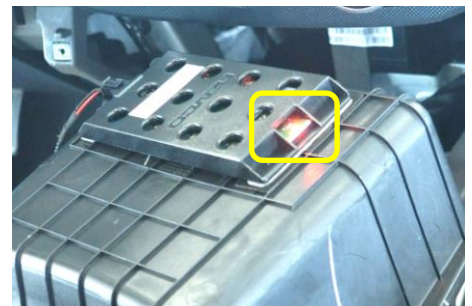


9. Tragen Sie das mitgelieferte Qi-Silikonpad auf.
Montieren Sie Schließlich alle Teile wieder in Originalposition.




Modell: i30 (PD)

1. Zerlegen Sie den Konsolenteil der Gangschaltung gemäß den Anweisungen des Herstellers.

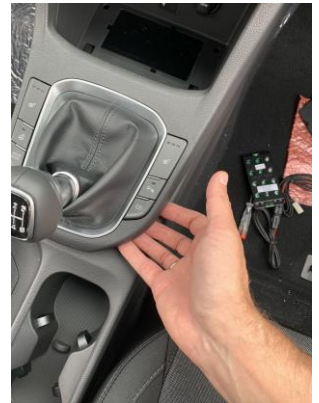

2. Demontage des Ablagefachs und des Armaturenbretteils.

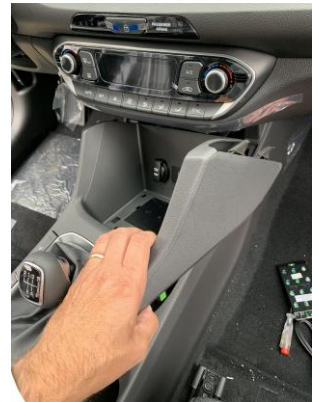

3. Platzieren Sie das Qi-Modul an der Unterseite des Fachs der Mittelkonsole an, wie gezeigt, sodass sich das Modul genau in der Mitte der Konsolenbox befindet.




4. Verwenden Sie die extra mitgelieferten Stücke von doppelseitigem Klebeband, um die Höhenunterschiede zwischen den Schotten zu füllen wie hier gezeigt.
Achtung: STARKE PRESSE!!



Modell: i30 (PD)

5. Zerlegen Sie die Platte mit dem Zigarettenanzünder gemäß den Anweisungen des Herstellers.

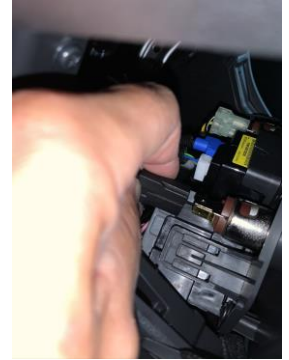

6. Ziehen Sie den OEM-Stecker des Zigarettenanzünders ab und schließen Sie beide Stecker des Splitterkabels an, so dass das Modul mit Strom versorgt wird.



7. Führen Sie das Stromkabel entlang der Rückseite der Konsole aus und schließen Sie es an die Ladestation an.



8. Prüfvorgang: halten Sie die Telefon gegen die Konsoleteil:
 ● rote LED = in Betrieb;
 ● blaue LED und Beep Signal = Aufladen



9. Tragen Sie das mitgelieferte Qi-Silikonpad auf.
 Montieren Sie Schließlich alle Teile wieder in Originalposition.




Modell: Kona

1. Zerlegen Sie den Konsolenteil der Gangschaltung gemäß den Anweisungen des Herstellers.



2. Demontage des Ablagefachs und des Armaturenbretteils.

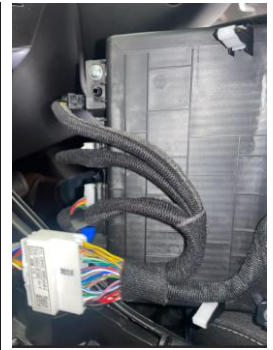

3. Platzieren Sie das Qi-Modul an der Unterseite des Fachs der Mittelkonsole an, wie gezeigt, sodass sich das Modul genau in der Mitte der Konsolenbox befindet.




4. Verwenden Sie die extra mitgelieferten Stücke von doppelseitigem Klebeband, um die Höhenunterschiede zwischen den Schotten zu füllen wie hier gezeigt.
Achtung: STARKE PRESSE!!




Modell: Kona

5. Zerlegen Sie die Platte mit dem Zigarettenanzünder gemäß den Anweisungen des Herstellers.

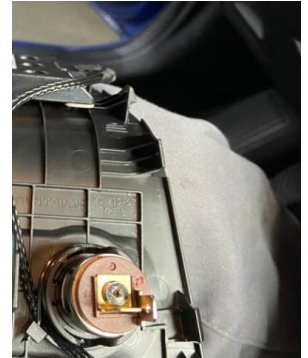


6. Ziehen Sie den OEM-Stecker des Zigarettenanzünders ab und schließen Sie beide Stecker des Splitterkabels an, so dass das Modul mit Strom versorgt wird.

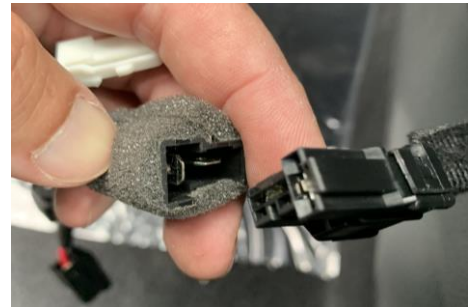

7. Führen Sie das Stromkabel entlang der Rückseite der Konsole aus und schließen Sie es an die Ladestation an.



8. Prüfvorgang: halten Sie die Telefon gegen die Konsole:
 ● rote LED = in Betrieb;
 ● blaue LED und Beep Signal = Aufladen

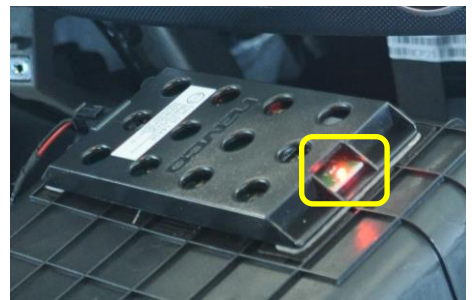

9. Tragen Sie das mitgelieferte Qi-Silikonpad auf.
 Montieren Sie Schließlich alle Teile wieder in Originalposition.



Modell: Ioniq 5





Zerlegen Sie den Konsolenteil gemäß den Anweisungen des Herstellers.

1. Obere Bodenkonsoleverkleidung abnehmen.



2. Die 4 Montage-muttern (A) lösen und Steckverbinder (B) abnehmen, damit die gesamte Konsole demontiert werden kann.

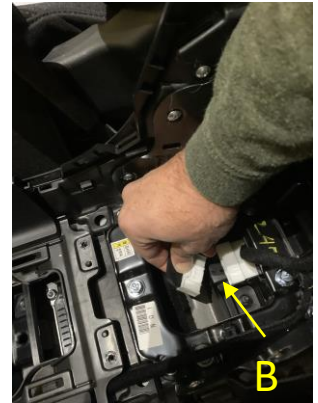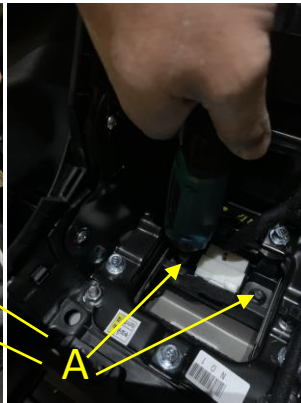

3. Platzieren Sie das Qi-Modul an der Unterseite des Fachs der Mittelkonsole an, wie gezeigt, sodass sich das Modul genau in der Mitte der Konsolenbox befindet.



4. Verwenden Sie die extra mitgelieferten Stücke von doppelseitigem Klebeband, um die Höhenunterschiede zwischen den Schotten zu füllen.
Achtung: STARKE PRESSE!!



Modell: Ioniq 5

5. Zerlegen Sie die Konsole mit dem Zigarettenanzünder: Montageschrauben und die Clips links und rechts lösen.



6. Ziehen Sie den OEM-Stecker des Zigarettenanzünders ab und schließen Sie beide Stecker des Splitterkabels an.



7. Führen Sie das Stromkabel unter dem Teppich an die Unterseite der Konsole. Schließen Sie das Kabel an das Modul an.



8. Prüfvorgang: halten Sie die Telefon gegen die Konsole:

● rote LED = in Betrieb;

● blaue LED+Beep Signal = Aufladen



9. Montieren Sie Schließlich alle Teile wieder in Originalposition.

Range of application	all wireless charger for RX with QI standard	Alle drahtlosen Ladegerät für RX mit QI-Standard
Coils	3 Coils	3 Spulen
Charging Type	Electro-magnetic induction	Elektromagnetische Induktion
Charging Style	one to one in active area	Eins zu eins im aktiven Bereich
Charging active area	L*W=77*36mm	L*W=77*36mm
Charging distance	3-10mm	3-10mm (Entfernungen zwischen RX-Spule und TX-Spule)
Charging temperature	<45°C	Bei 45 °C NTC zur Temperaturmessung
working frequency:	110KHZ ~ 205KHZ	110KHZ ~ 205KHZ
Power Input	12V/1.0A	12V/1,0 A
Power Output	Output Power Automatic Adjustment base on battery power and maximum up to 7 Watts	Ausgangsleistung Automatische Einstellungsbasis bei Batterieleistung und maximal bis zu 7 Watt
Conversion Rate	75%	75% Leistungsausgang Durchschnittswert
over-voltage protection	over voltage protection for 20V	Überspannungsschutz für 20V
over-discharge protection	over current protection for 1.2A	Stromschutz für 1.2A
Product Size	125(L)x60(W)x10(H)mm	125 (L)x60 (W)x10 (H) mm
Net Weight	85 g	85 g ohne Zubehör
LED	stand by: red charging: blue and one beep charging abnormal: blue blinking	Stand by: rot Aufladen: blau und ein Piepton Aufladen abnormal: blau blinkend



Anweisungen für die Verwendung des 3M Acrylschaumbandes:



Oberflächen zuerst sauber machen mit Alkohol zu verwenden.

Entfernen Sie den roten Klebefilm und bestimmen Sie die Position gegen die Oberfläche, dann drücken Sie das Ganze gut gegeneinander. Wenn der rote Klebefilm entfernt wird, ist es notwendig, das Gelenk sofort zu befestigen, um Staub auf dem Band zu verhindern.

Es ist notwendig, beide Teile für einen kurzen Zeitraum mit einer Mindestkraft von 20N/cm gegeneinander zu drücken. Je mehr Druck die Kontaktfläche größer, desto besser die Endhaftung.

Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 21°C bis 38°C.

Die empfohlene Mindesttemperatur beträgt 18°C.

Obwohl alle in dieser Verarbeitungsberatung enthaltenen Anweisungen und technischen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt sind und auf zuverlässigen Tests und Daten basieren, ist ihre Vollständigkeit und Genauigkeit nicht gewährleistet.

Dies bedeutet, dass der Benutzer, immer in eigener Verantwortung, bestimmen muss, ob das Produkt gemäß der obigen Anweisung montiert werden kann.