


# Montageanleitung

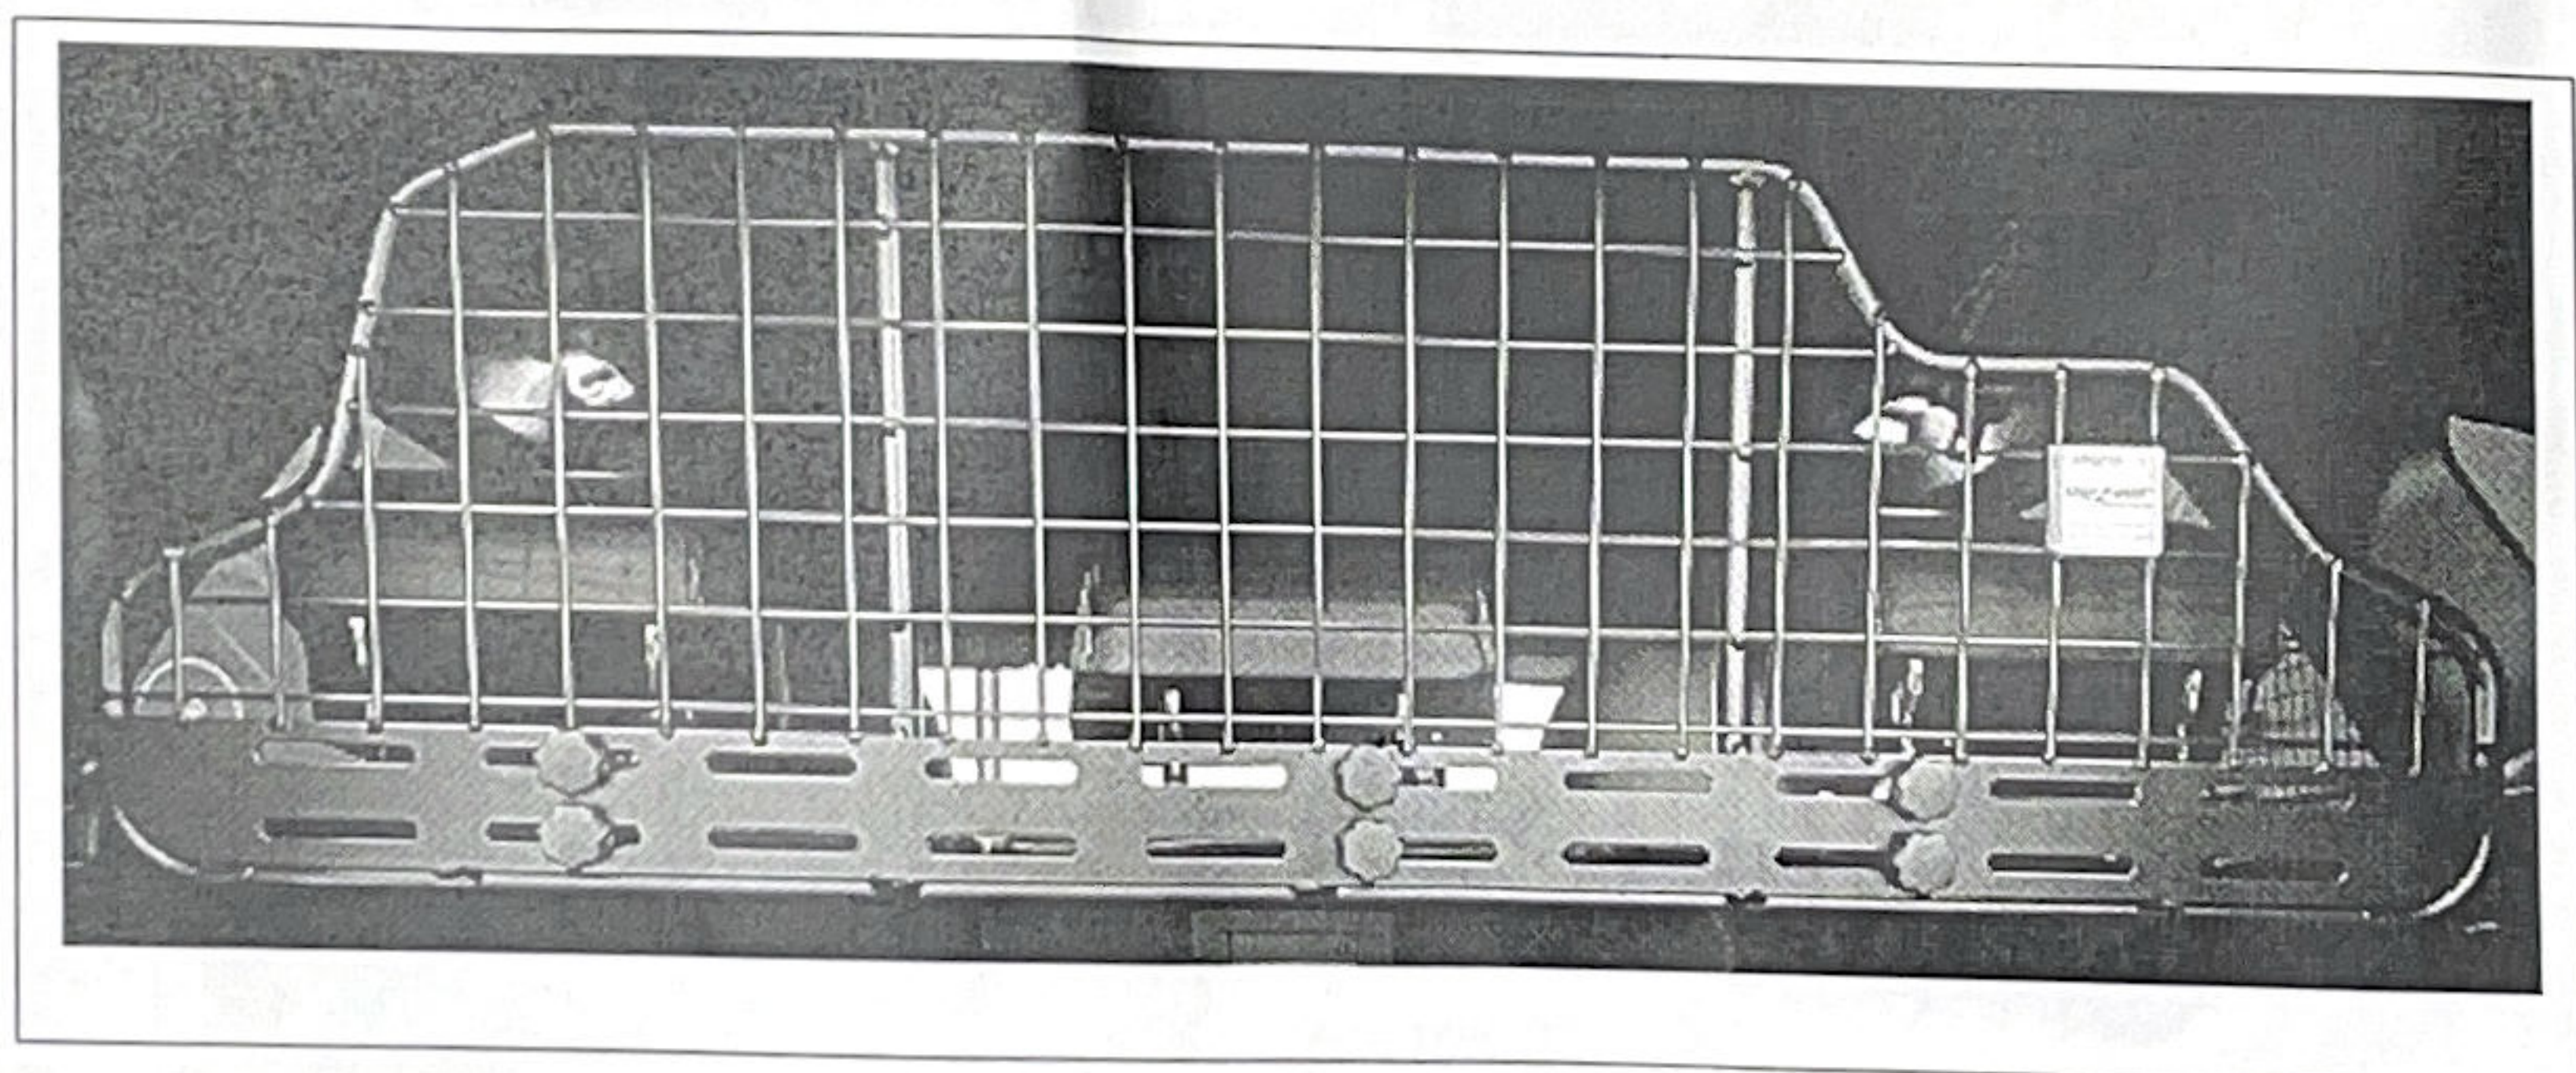

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Fahrzeug-Modell:<br>Hyundai Tucson (Modell 2024) | Typ: NX4                 |
| Teilebezeichnung: Trenngitter                    | Teilenummer: 9999Z030784 |
| Montagezeit: 30 min                              |                          |
| Ersatzteile: auf Anfrage                         |                          |
| Ausgabestand                                     | MD11/2024                |
| Technische Hotline:                              | +49(0)6183911200         |



## ACHTUNG!

Sicherheitsrelevantes Bauteil!

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Alle Schrauben in regelmäßigen Abständen kontrollieren und ggf. nachziehen.

1


## Stückliste Montagesatz

### Stückliste


| Position | Benennung                      | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|--------------------------------|---------------|--------|
| 1        | Winkelstütze Haken abgeschrägt |               | 3      |
| 2        | Winkelstütze Klemmbacke        |               | 3      |
| 3        | Gumminoppen                    | M-460641D     | 6      |
| 4        | Unterlegscheibe                | M-BR8x19x1,5S | 9      |
| 5        | Schlossschraube                | M-VBM8x20S    | 9      |
| 6        | Rändelmutter                   | M-R3015M8S    | 9      |

2


## Montagesatz

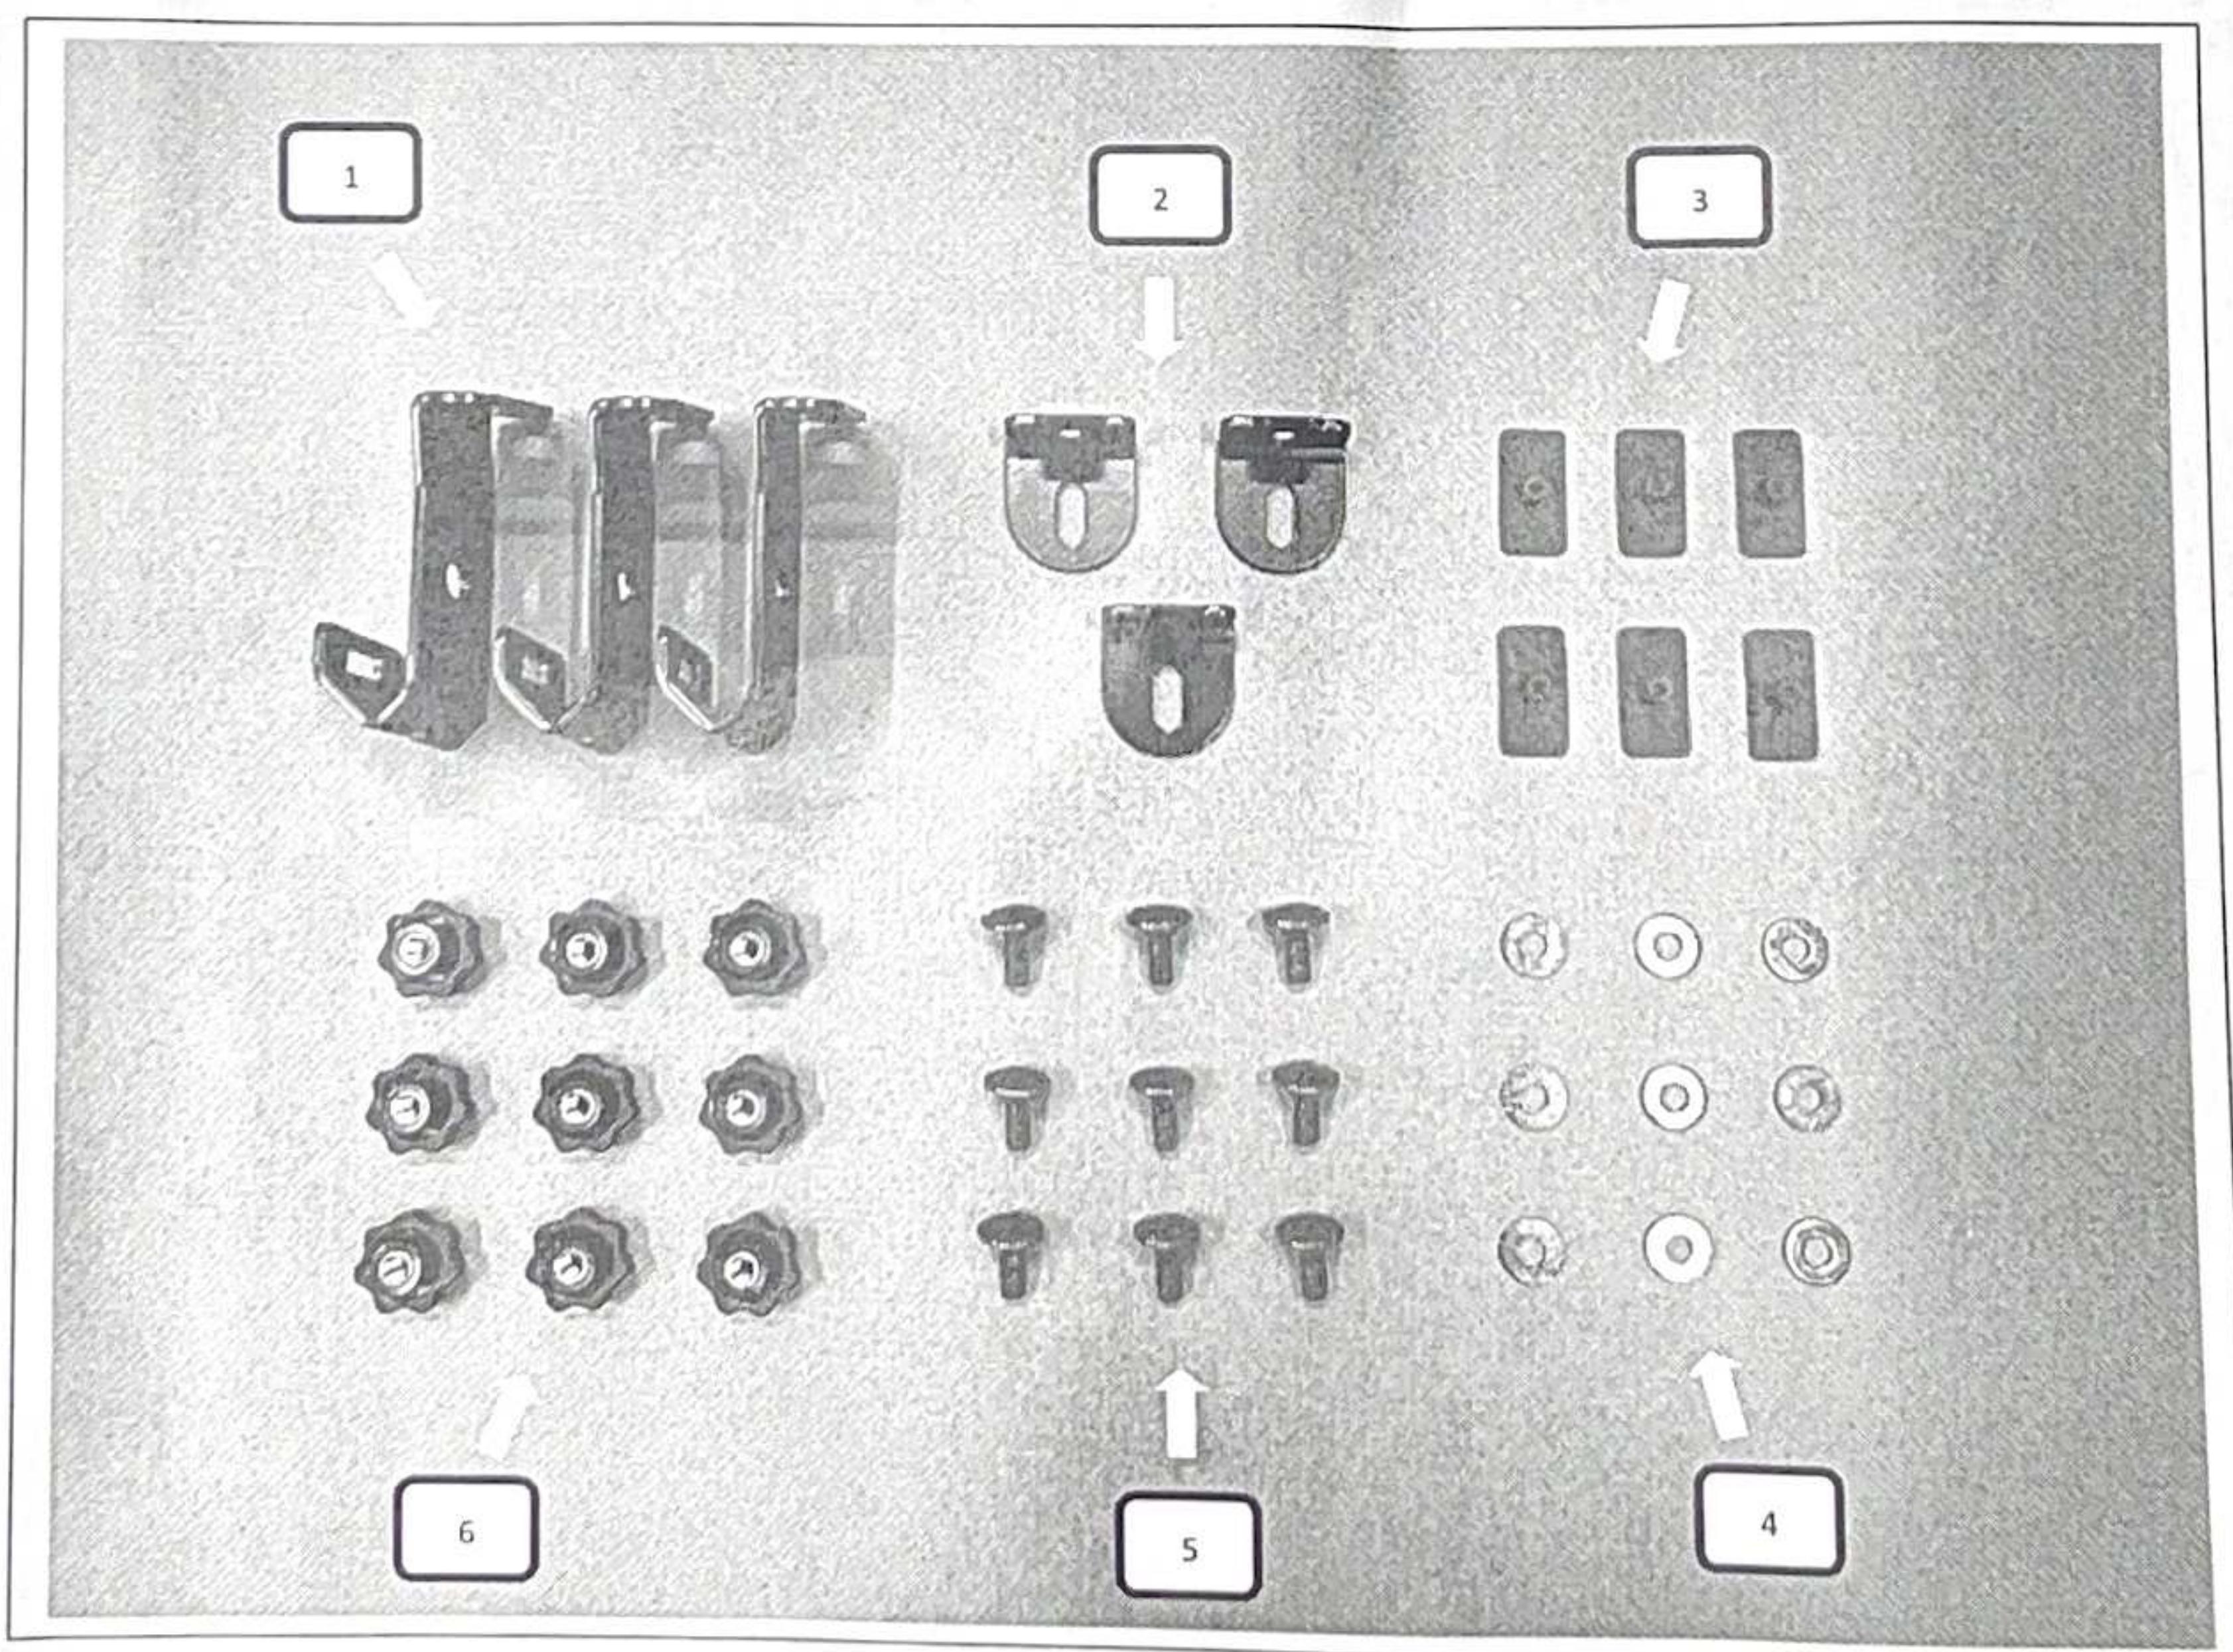


### 3 Montageschritte

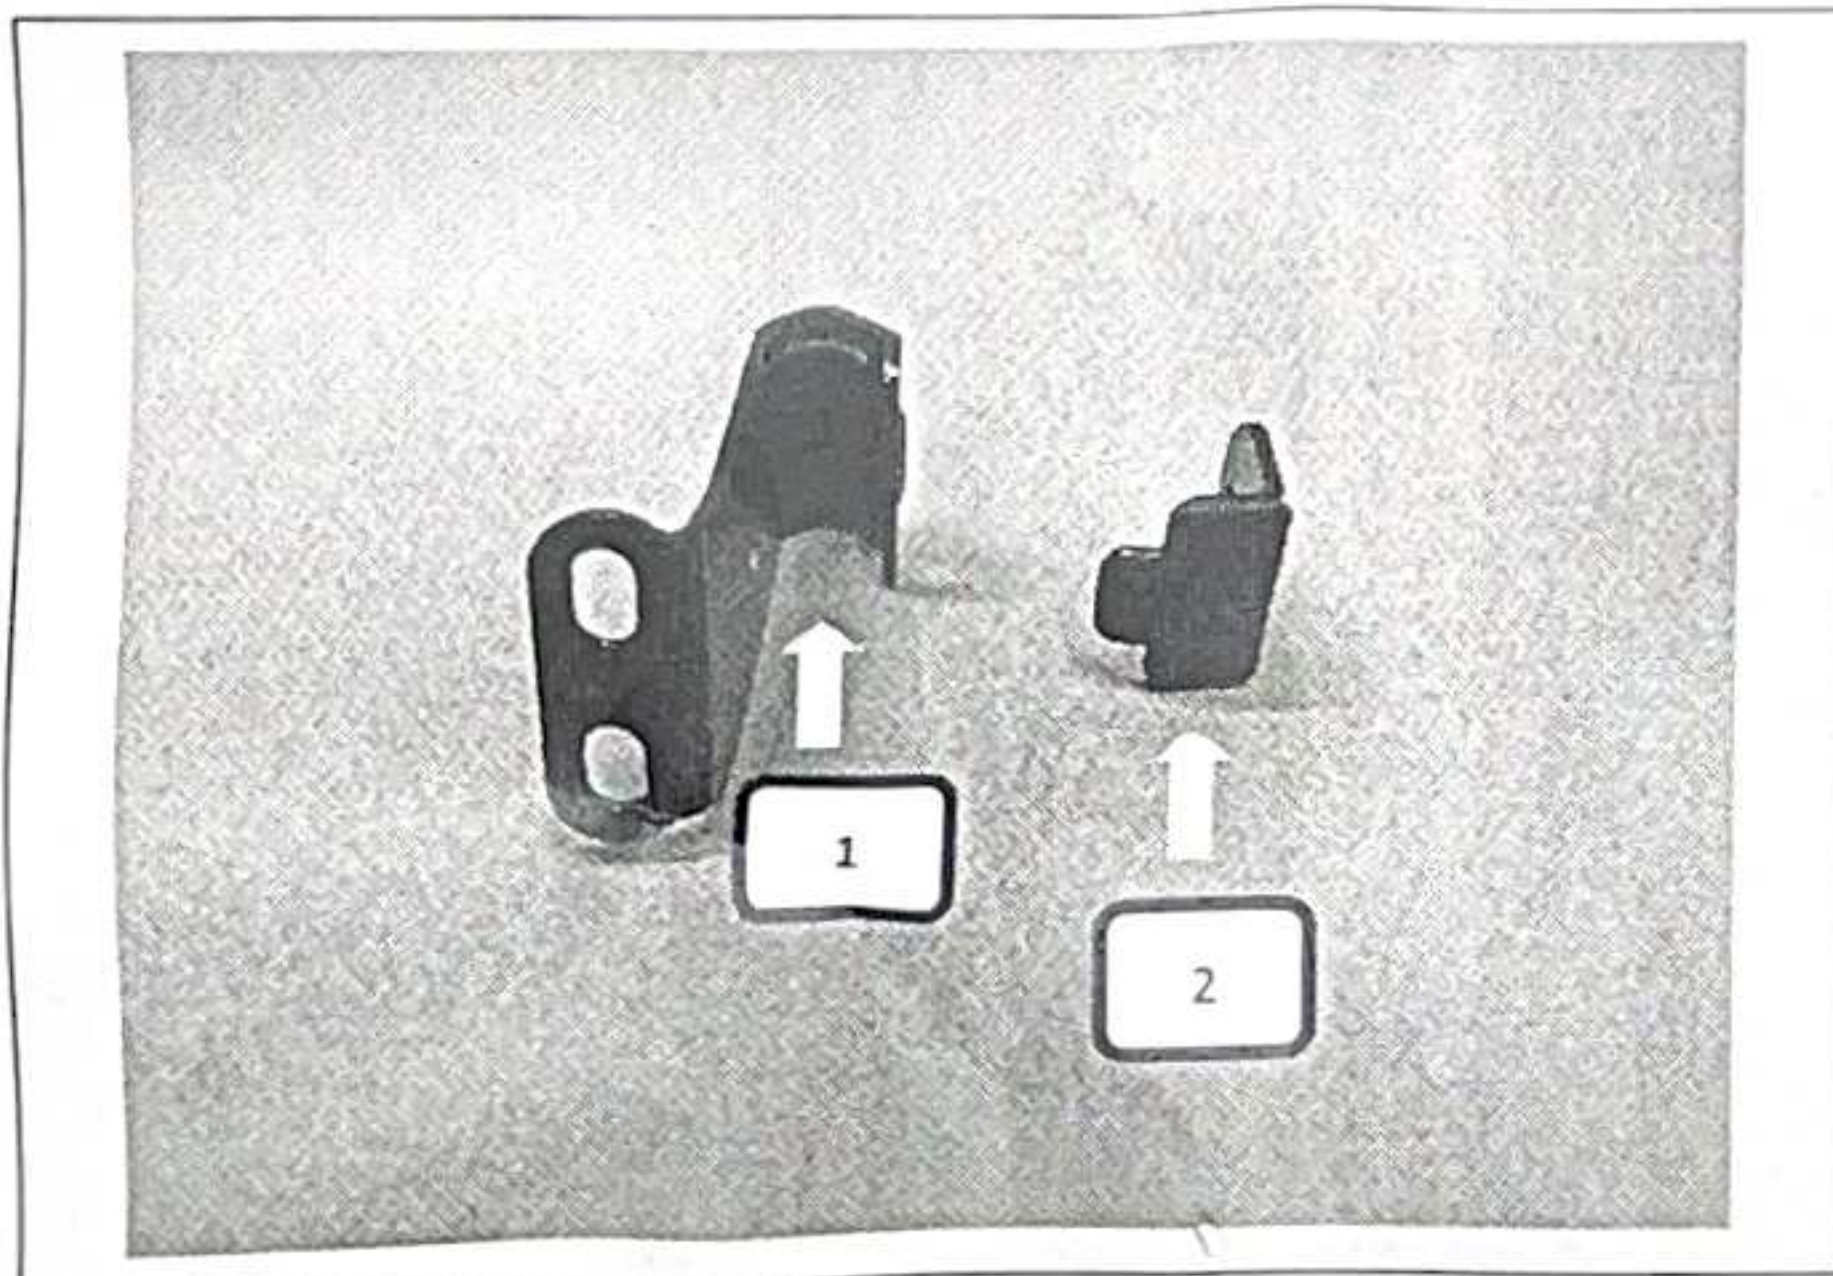


Gumminoppen wie auf dem Bild in die Winkelstütze Haken (Pos. 1) und auf die Winkelstütze Klemmbake (Pos. 2) drücken.

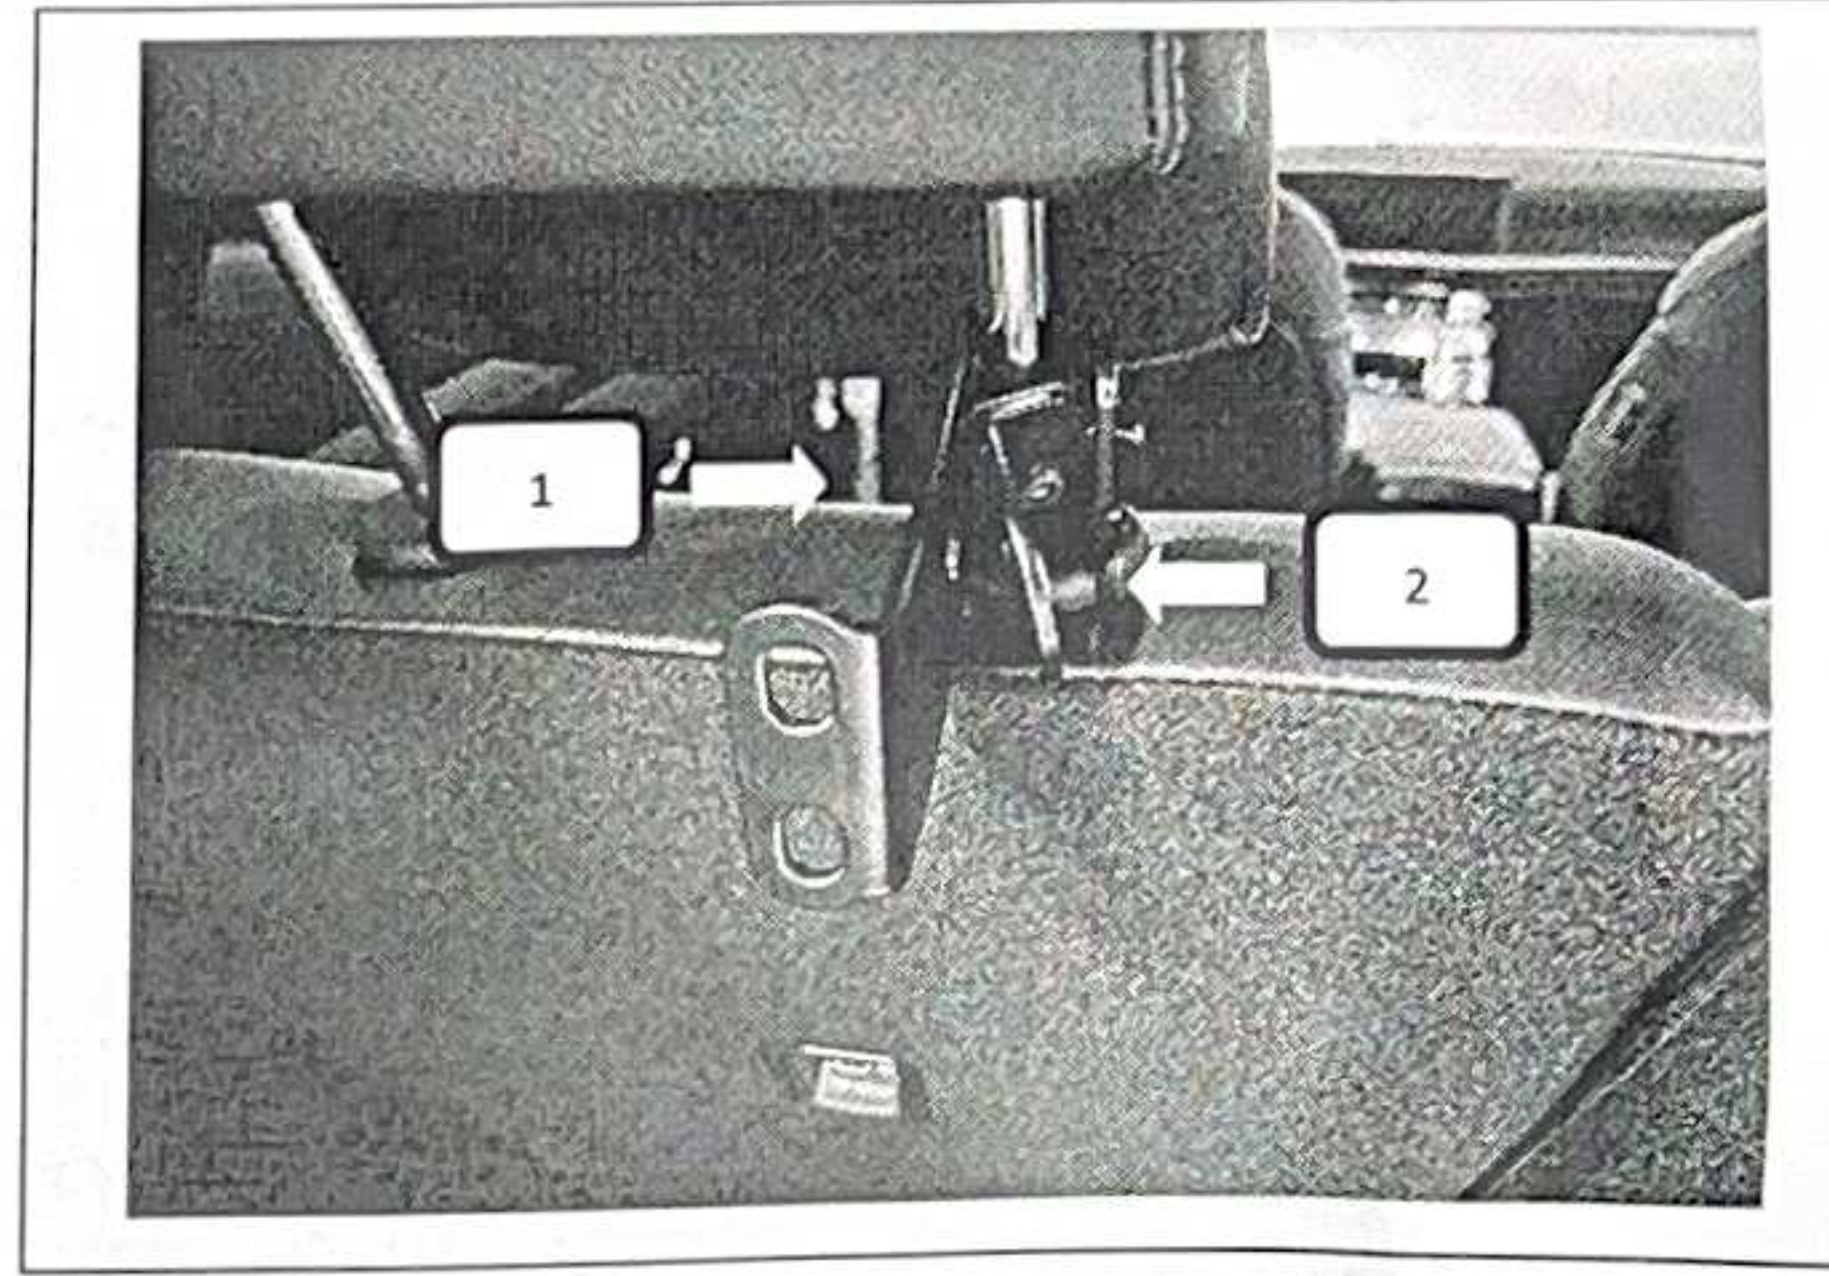

Jetzt die Winkelstütze Haken (Pos. 1) um die Kopfstützenstangen führen und dann die Winkelstütze Klemmbake (Pos. 2) einhängen.

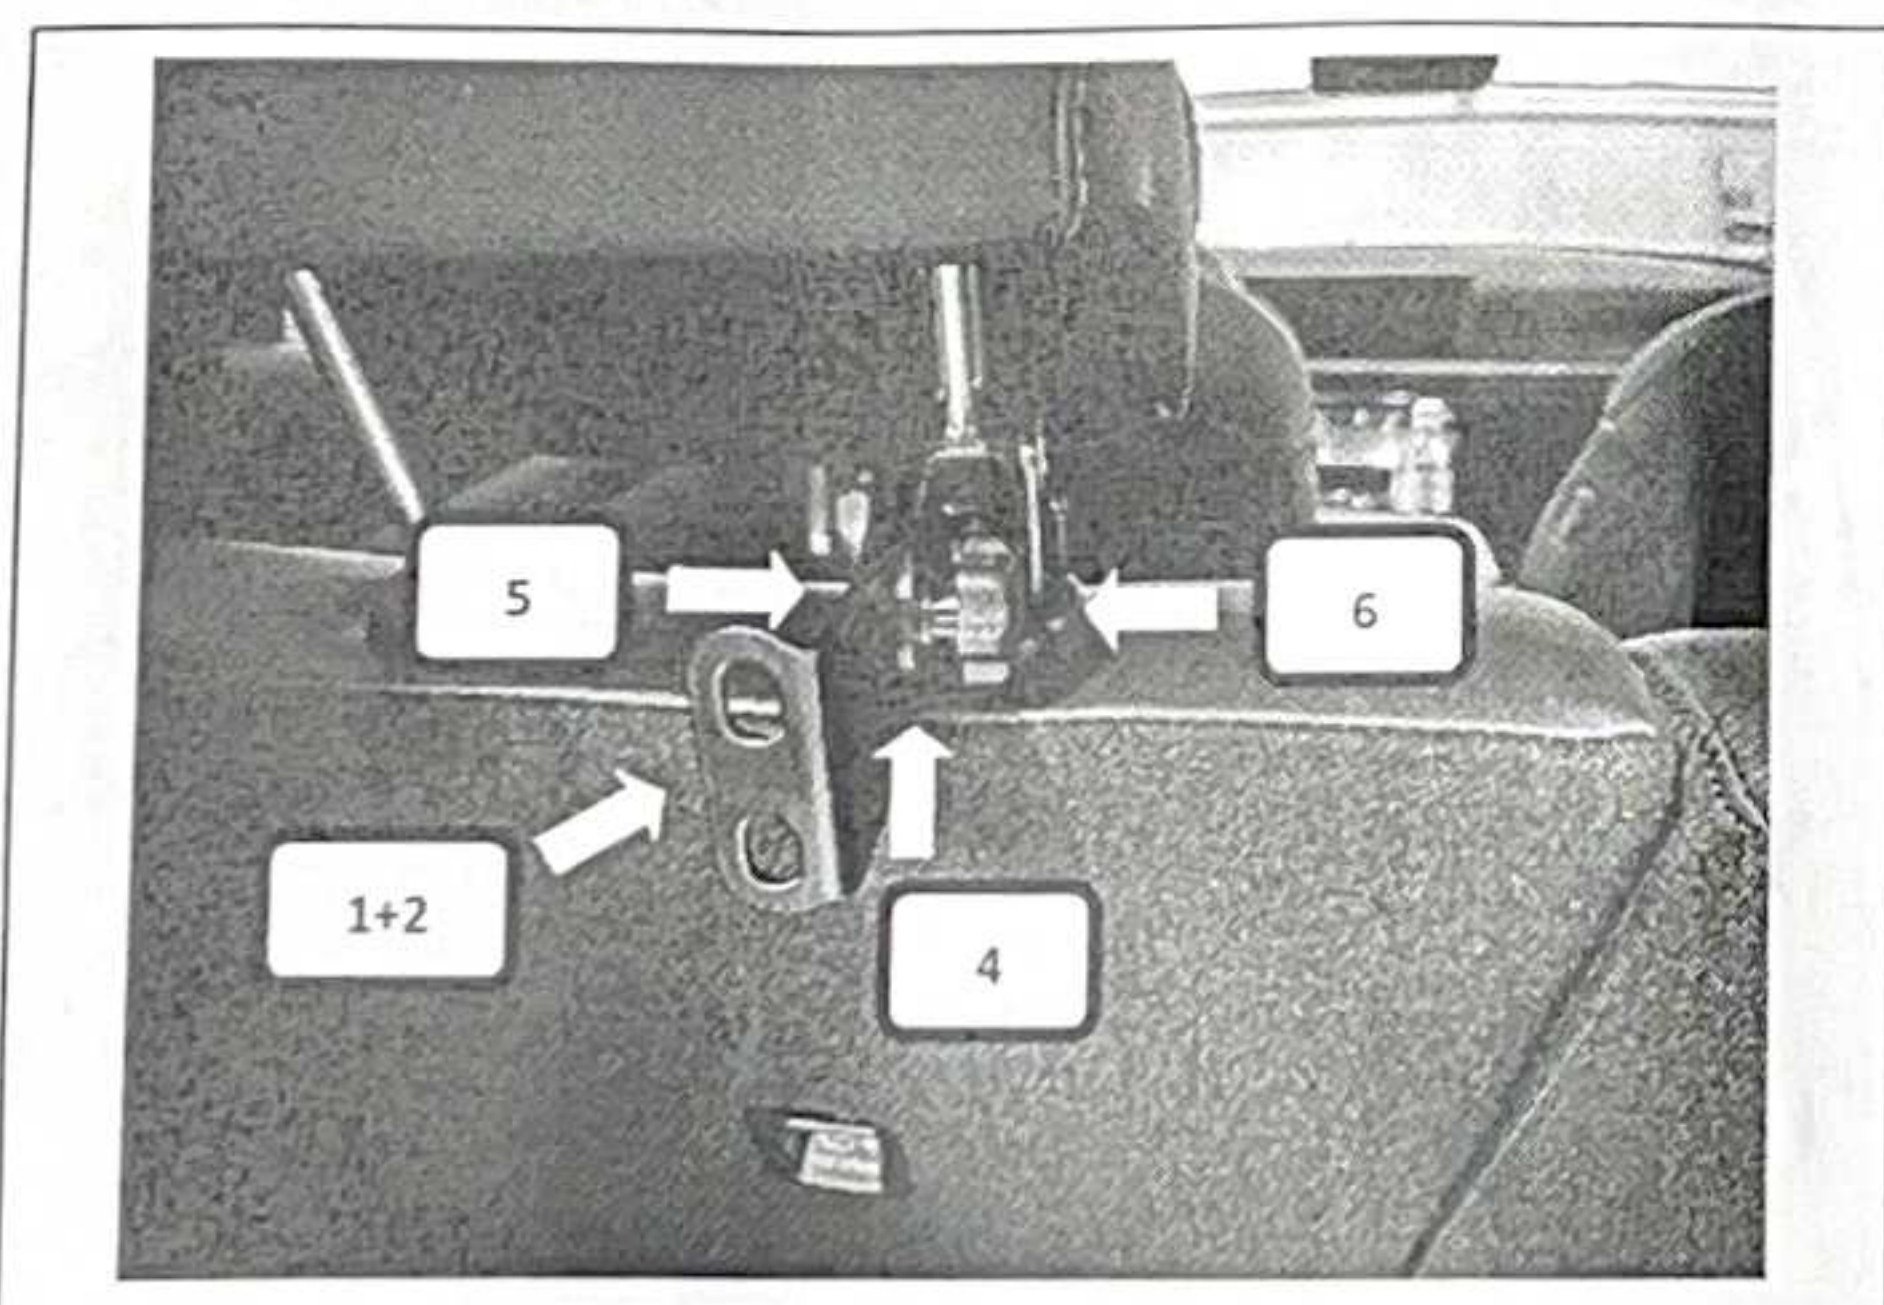

Jetzt von der linken Seite aus eine Schlossschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 1+2) und Winkelstütze stecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

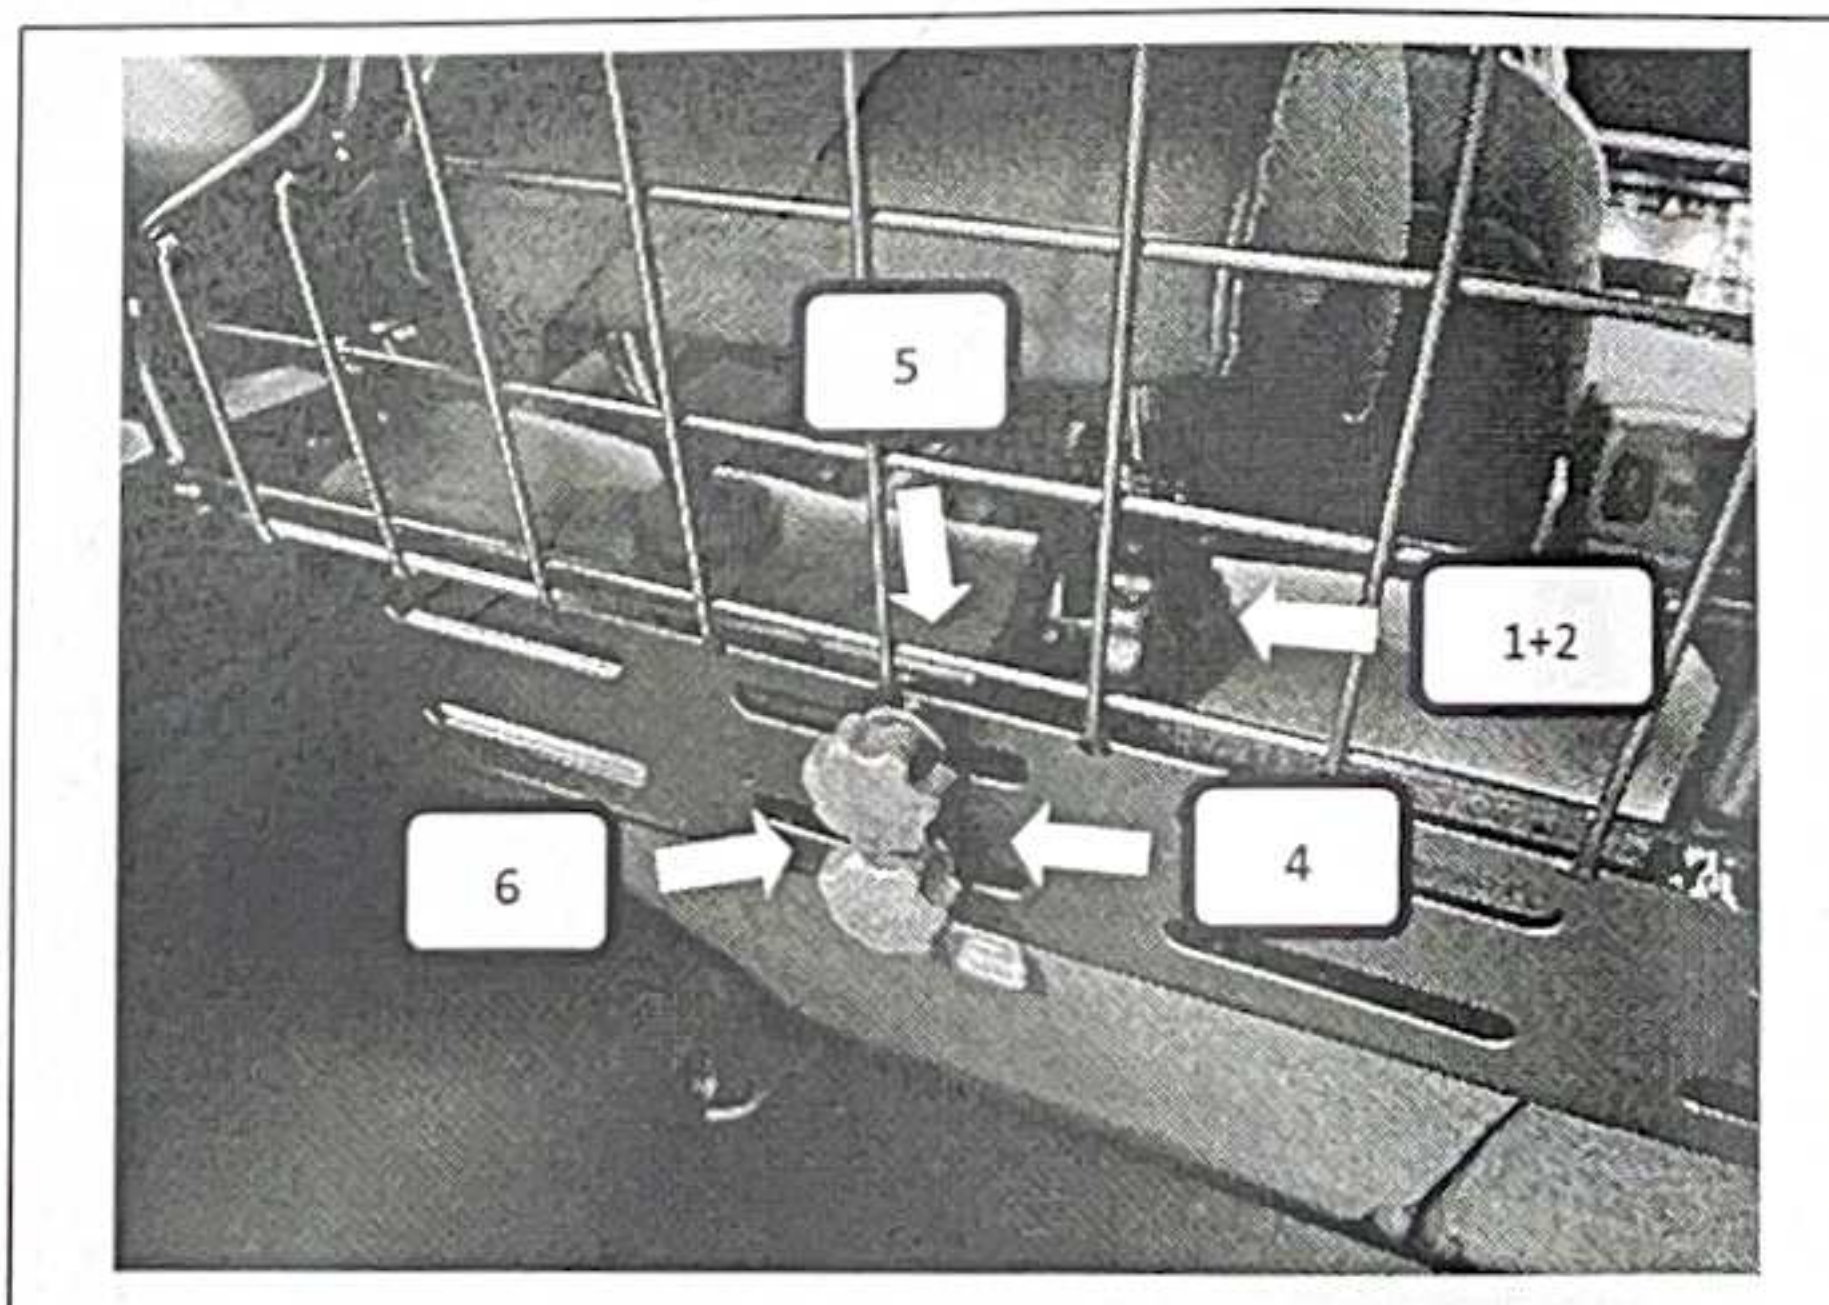

Das Trenngitter an die montierten Winkelstützen (Pos 1+2) halten und vom Fahrgastraum eine Schlossschraube (Pos. 5) durchstecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

